# Guide d'utilisation et Engagement de garantie



La garantie 5 ans pièces détachées est applicable aux produits vendus avant le 31/12/1999

Lave-Linge

Cher Monsieur, Chère Madame,

Vous venez d'acquérir un Lave-Linge Brandt et nous vous remercions de nous avoir choisis.

Tous nos Lave-Linge sont conçus pour vivre avec vous de nombreuses années. Tous bénéficient de la même exigence et de la même qualité qui ont fait la réputation de Brandt, première Marque française d'électroménager.

Et pour vous apporter encore plus de tranquillité, nous vous offrons une garantie pièces gratuite pendant 5 ans ; garantie dont vous bénéficierez\*, si l'occasion s'en présente, par l'intermédiaire de votre distributeur ou d'un réparateur reconnu par la Marque.

Nous vous remercions de votre confiance. Notre récompense sera votre satisfaction.

#### La Marque Brandt

#### Pour éviter des consommations inutiles...

Pour des raisons d'économie d'énergie, d'eau et de lessive, il est recommandé d'utiliser votre machine avec un tambour bien rempli plutôt que de faire deux cycles à charge réduite. Votre lave-linge est conçu pour cela.

Cependant, si vous devez laver des petites quantités de linge :

- -\* soit votre lave-linge le détecte de lui-même et adaptera le cycle en conséquence,
- -\* soit vous utilisez la touche "demi-charge".
  - \* Suivant le modèle d'appareil

D'autre part n'utilisez le prélavage que si cela est vraiment nécessaire : chaussettes et maillot de sport boueux, bleu de travail très sale, etc...

pages dessins	pages dessins
1 - Pour effectuer la première installation	4 - L'entretien de votre machine
Débrider l'appareil331-D2-D3     Raccorder à l'arrivée d'eau4	<ul><li>Comment nettoyer votre machine?9</li><li>Comment nettoyer la boîte</li></ul>
Raccorder à l'égout44	à produits lessiviels ?99
Raccorder au réseau électrique4      Mettre la machine en place	Que faire en cas de gel ?9      Comment vider la cuve
<ul><li>Déplacer la machine</li></ul>	de la machine ?D8  • Comment récupérer des objets
machine à laver ?3D1-D2-D3	perdus dans la machine ?10
	5 - Anomalies que faire si :
3 - Comment utiliser votre machine à laver?	• La machine ne démarre pas ?10
Préparer le linge	• La machine vibre anormalement ? 10
Comment traiter les taches difficiles7     Charger le linge dans la machine	Des fuites d'eau apparaissent ?10
Comment charger les produits lessiviels ?	<ul> <li>Il n'y a pas de vidange en fin de cycle?</li></ul>
<ul> <li>Comment choisir un programme ?7 et 8</li> </ul>	en fin de cycle ?D7

Les illustrations D1 à D9 se trouvent regroupées sur volet rabattable en fin de notice

<sup>\*</sup> Lire les conditions de la garantie 5 ans pièces Brandt en page 11 de ce livret - charte satisfaction Brandt paragraphe 1.

# Débridage de votre appareil

voir dessins page 12 D1-D2-D3

#### AVANT TOUTE UTILISATION, IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI-APRÈS.

Ces opérations consistent à retirer la traverse métallique et les cales qui servent à immobiliser la cuve de votre machine pendant le transport, ainsi que les supports servant au maintien des tuyaux et du cordon d'alimentation électrique. Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.

- 1 Retirez le lave-linge de son socle (vérifiez que la cale (A) servant au maintien du moteur n'est pas restée coincée sous la machine) (Dessin D1.①).
- 2 Enlevez les 4 vis (B) à l'aide d'un tournevis (Dessin D1.2).
- 3 Déposez la traverse © en ôtant les deux vis D à l'aide d'une clé de 13 (Dessin D1.3) (assurez-vous que les deux entretoises en plastique fixées sur la traverse, sont bien retirées en même temps que cette dernière).
  Remontez les vis B à leur emplacement initial.
- 4 Obstruez **impérativement** les deux trous à l'aide des cache-orifices (E) prévus à cet effet (fournis dans le sachet d'accessoires) (Dessin **D1**.4).

- 5 Retirez la cale d'immobilisation F de l'ensemble tambour-cuve (Dessin D2).
   Pour cela :
  - soulevez le couvercle de la machine
  - enlevez la cale en la tournant d'un quart de tour
  - libérez les portillons du tambour, bloqués en position basse, en appuyant simultanément sur les deux volets.
- **6 -** Enlevez les colliers support tuyaux ① et obstruez **impérativement** les trous à l'aide des caches ② (fournis dans le sachet d'accessoires) (*Dessin* **D3**).

Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.

Toutes ces pièces ainsi que celles composant l'ensemble de votre machine sont faites de matériaux recyclables. Il convient d'en tenir compte lors de leur mise en décharge à la fin de la vie de votre machine.

Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été contrôlé ; il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.

# Mise en place de l'appareil

voir dessins page 12 D4-D5

Nous vous déconseillons d'installer votre appareil sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

#### Environnement de l'appareil :

Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de laisser entre eux un peu d'espace pour faciliter la circulation de l'air (Dessin D4).

#### Mise à niveau:

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 2°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et de 1,5 cm sur la profondeur de la machine.

#### Déplacement - mise sur roulettes :

Si votre machine est équipée de roulettes escamotables, vous pouvez la déplacer facilement. Pour la mise sur roulettes, faites pivoter de la droite jusqu'à l'extrémité gauche le levier situé au bas de l'appareil (Dessin D5).

En fonctionnement, la machine ne doit pas reposer sur ses deux roulettes "avant" : n'oubliez pas de ramener le levier dans sa position initiale.

TM0203

- 3 -

# Raccordements de votre appareil

#### Alimentation en eau froide


Branchez le tuyau d'alimentation :

- d'une part, sur le raccord situé à l'arrière de la machine
- d'autre part, sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27 (3/4 BSP) en intercalant le joint fourni dans le sachet d'accessoires (si vous utilisez un robinet autoperceur, l'ouverture pratiquée doit être d'un diamètre de 6 mm minimum)

#### Arrivée d'eau:

- Pression d'eau mini : 0,07 MPa ou 0,7 bar

- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bar

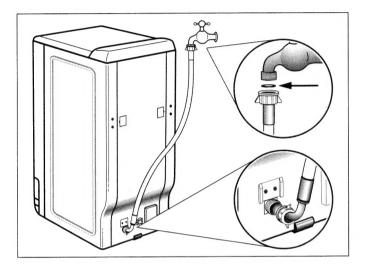


#### Evacuation des eaux usées

Raccordez le tuyau de vidange, après avoir monté à l'extrémité de ce dernier la crosse fournie dans la machine :

- soit, de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire
- soit, de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.

Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 90 et 65 cm par rapport au sol. Nota: veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.

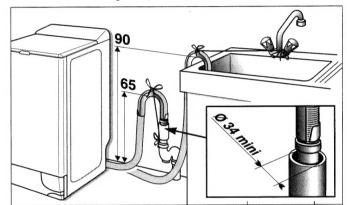

#### Alimentation électrique

Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, **en particulier pour la prise de terre** et l'emplacement dans une salle d'eau.

Ligne 3x2,5 mm² mono 230V raccordée à :


- un compteur 20A mono 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel (10 ou 16A suivant modèle)
- une prise de courant 10/16A 2 pôles + terre

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise mise à la terre de l'appareil.

#### Conseils pour l'installation électrique de votre appareil

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- Nous vous conseillons de brancher votre appareil sur une prise facilement accessible mais hors de portée des enfants.


En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

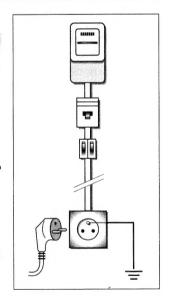

- 4 - TM0204

# Codes d'entretien des textiles

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

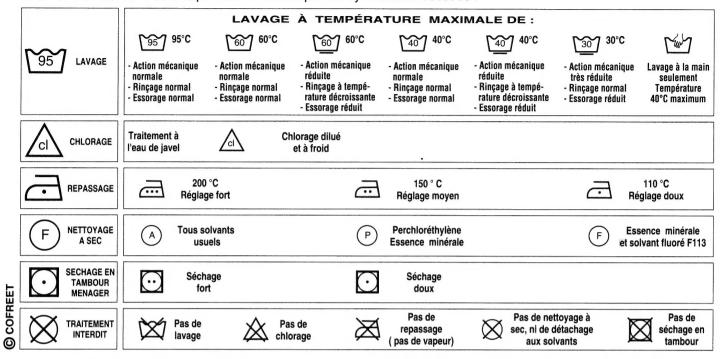

# Le tri du linge

Reportez-vous au tableau précédent pour trier votre linge et choisissez le programme adapté aux étiquettes. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile.

Pour du linge neuf, prenez au préalable la précaution de vérifier que le textile ne déteint pas : voir "Le test couleur" page 6.

COTON 90°C	COULEUR FIBRES MÉLANGÉES 60°C	FIBRES MÉLANGÉES SYNTHÉTIQUES 40°C	DÉLICAT, FRAGILE, LAINE FROID à 30 ou 40°C suivant modèle
Poids moyen de quelque	es pièces de linge sec "	peu épais"	
Drap 1 place	400 à 500	g Tee-Shirt coton gra	nde taille 150 g
Drap 2 places			100 g
Taie d'oreiller	200	g Nappe	250 g
Chemise de nuit légère	150		50 g
Pantalon toile enfant	120	g Lainage synthétique	e enfant <b>50 g</b>
Pantalon toile adulte	500	g Chaussette	20 g
Chemise homme coton/polyest	ter 200	g Pyjama toile adulte	250 g
Poids moyen de quelque	es pièces de linge sec "	épais"	
Blue-jean adulte	800 g à 1 k	g Pyjama éponge enf	ant 100 g
Grande serviette éponge	700		1200 g
Petite serviette éponge	300		250 g
Pantalon jogging adulte		<b>g</b> Housse de couette	1500 g

TM0205

# Conseils pour l'entretien de vos textiles

#### Le test couleur

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test ci-contre.


Si le linge déteint, lavez-le **séparément** en machine ou à la main.


# PRENEZ UNE PARTIE NON VISIBLE DU LINGE PRESSEZ-LA ENSUITE DANS UNE ÉTOFFE BLANCHE HUMECTEZ-LA D'EAU CHAUDE NE DÉTEINT PAS DÉTEINT DÉTEINT

#### La vérification du linge

Le non respect de ces conseils peut engendrer des dégâts graves, voire irrémédiables (tambour détérioré, linge déchiré etc ...) et annule la garantie.








Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.

Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.



Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc...) dans un filet de lavage.

# Videz les poches. Fermez les fermetures à glissières et à pression.

# Chargement du linge et des produits lessiviels

voir dessin page 13 : D6

#### Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

#### Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "ARRÊT-MARCHE" est relâchée.
- Soulevez la poignée d'ouverture. Le couvercle s'ouvre.
- Ouvrez les portillons du tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le volet avant.

#### Introduction du linge

Placez le linge, préalablement trié, dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément.

#### Introduction des produits de lavage (Dessin D6)

- ① Bac prélavage (poudre)
  - · Reportez-vous au tableau ci-contre.
- ② Bac lavage (poudre ou liquide)
- Reportez-vous au tableau ci-contre.
   Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes <u>AVEC</u> prélavage.
- ③ Assouplissant
  - L'assouplissant est un produit conçu pour adoucir et parfumer votre linge.

#### L'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

- 4 Javel
  - L'eau de javel peut être utilisée comme agent désinfectant ou comme agent blanchissant. Son action est complémentaire à celle de la lessive.

La javel concentrée doit être impérativement diluée.

#### Dosage de la lessive

	prélavage	lavage
Lessives "poudre" normales	140 ml	300 ml
lessives liquides		180 ml

Pour le dosage de vos produits, nous vous conseillons d'utiliser le godet gradué que l'on trouve dans la plupart des emballages de lessive.

Les doses préconisées ci-dessus le sont pour des conditions normales de lavage. Suivant la dureté de l'eau, le degré de salissure du linge et dans le cas de certaines options, vous devrez modifier ces doses :

- Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français) ou linge "peu sale" ou "lavage court", "demi-charge"...:
   réduisez les doses de 10%.
- Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) ou linge "très sale" : augmentez les doses de 10%.

#### Lessives concentrées

Pour leur utilisation, reportez-vous aux prescriptions imprimées sur l'emballage de la lessive.

#### Lessives pour lainages et textiles délicats

Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée. Pour les dosages, reportez-vous aux prescriptions imprimées sur l'emballage.

#### **IMPORTANT:**

- pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.
- ne dépassez pas le niveau maximum (MAX).

- 6 - B0206

## Le traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique **avant** la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

**HERBE**: savonnez soigneusement, traitez à l'eau de javel diluée. Pour les lainages, l'alcool à 90° peut donner de bons résultats.

**CRAYON A BILLE - FEUTRE**: tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool incolore ou d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

**ROUILLE**: pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

**ROUSSI**: si le tissu n'est que très légèrement roussi et dans la mesure où les couleurs peuvent le supporter, faites tremper dans de l'eau additionnée d'eau de javel; sinon imbibez le tissu d'eau oxygénée à 10 volumes et laissez agir 10 à 15 minutes.

**CHEWING-GUM**: refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez légèrement avec l'ongle pour l'éliminer.

**ROUGE A LEVRES**: tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton, au trichloréthylène si l'article est en soie.

VERNIS A ONGLES: posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec du dissolvant pour vernis à ongles en prenant soin de changer fréquemment le papier se trouvant sous la tache. Assurezvous que la nature du tissu supporte le dissolvant.

**CAMBOUIS - GOUDRON** : utilisez de l'eau écarlate ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

**PEINTURE** : ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boite de peinture (eau, térébenthine, white spirit). Savonnez puis rincez.

**BOUGIE**: grattez la cire avec une lame non coupante afin d'en retirer le plus possible puis repassez en intercalant une feuille de papier de soie entre le fer et le tissu taché.

MOISISSURES RECENTES: Pour coton et lin blanc, rincez dans une solution d'eau de javel avec 5 volumes d'eau et une petite cuillère à thé de vinaigre puis lavez immédiatement. Pour d'autres tissus blancs, utilisez de l'eau oxygénée à 10 volumes et lavez immédiatement.

Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.

#### UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre lave-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée, et ce, afin d'éviter tout risque d'explosion éventuelle.

# Choix d'un programme de lavage voir dessin du tableau de commandes page 12

#### 1 Programmation du lavage

Sélectionnez un programme en fonction du linge introduit dans la machine (voir le tableau des programmes page 8).

#### 2 Sélection de la vitesse d'essorage

Sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée  $\tilde{\mathbf{a}}$  la nature du linge.

BLANC - COULEUR - SYNTH. : de 500 à vitesse maximale

DÉLICAT - LAINE : de 300 à 600 tr/min.

**Sécurité**: La vitesse d'essorage est automatiquement limitée, pour le programme "DÉLICAT-LAINE " à 600 tr/min. Remarque:

- Dans les programmes "BLANC" et "COULEUR et SYNTHÉTIQUE" l'essorage final se fait en deux temps afin de réduire le froissage du linge.

#### 5 Mise en marche de la machine

Vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.

Après avoir effectué la programmation et éventuellement sélectionné les options "DEMI-CHARGE" et "ARRÊT CUVE PLEINE", enfoncez la touche "ARRÊT-MARCHE". Le cycle de lavage débute.

La mise en marche ne doit être effectuée que si les portillons du tambour et le couvercle de la machine sont bien fermés.

#### 5 Arrêt de la machine

Lorsque le cycle est terminé, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "ARRÊT-MARCHE".

Vous pouvez dès lors, ouvrir le couvercle et retirer votre linge.

Relâchez aussi la ou les autres touches que vous aviez sélectionnées.

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

# **Programmes particuliers**

#### voir dessin du tableau de commandes page 12

#### 3 Demi-charge

A utiliser principalement pour les charges de linge réduites, de 1 à 3 kg. Vous réaliserez ainsi d'appréciables économies d'eau.

#### 4 Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage. La touche ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant l'essorage final, ce qui permet à votre linge de flotter dans l'eau pour éviter le froissage. Ensuite :

- soit vous désirez une vidange avec essorage.
   Dans ce cas, relâchez cette touche. Le programme se terminera automatiquement.
- soit vous désirez simplement égoutter votre linge.
   Dans ce cas tournez le bouton 1 jusqu'à la position
   "13" et relâchez la touche.

#### Rinçage essorage

Pour rincer et essorer du linge lavé à la main :

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- avancez le bouton 1:
- jusqu'à la position "8" pour une charge composée de BLANC, coton, couleurs, synthétiques ou fibres mélangées
- jusqu'à la position "11" pour une charge composée de LAINAGES, VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS OU LINGE FRAGILE
- sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge 2
- enfoncez la touche "ARRÊT-MARCHE" [5].

#### Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main :

- avancez le bouton 1
- jusqu'à la position "9" pour une charge composée de BLANC, COTON, COULEURS, SYNTHÉTIQUES OU FIBRES MÉLANGÉES
- jusqu'à la position "12" pour une charge composée de LAINAGES, VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS OU LINGE FRAGILE
- sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge 2
- enfoncez la touche "ARRÊT-MARCHE" 5.

# Sécurités automatiques

#### Sécurité d'ouverture du couvercle :

Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.

Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, relâchez la touche "ARRÊT-MARCHE" et attendez 2 à 3 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.

De même, à la fin du cycle ou lorsque la machine s'arrête cuve pleine d'eau, vous devez attendre 2 à 3 minutes afin que la sécurité se déverrouille.

#### Sécurité d'essorage :

Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui interdit l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.

Dans ce cas : ouvrez le tambour, répartissez le linge et programmez un nouvel essorage.

# Exemples de programmes

nature du linge	programmes	nombre de rinçages	durée du cycle	programmes comparatifs(*)	
Blanc			•	charge énergie	eau
très sale 90° avec prélavage	1	5	2 h 35	0 0	
très sale 90°	2	5	2 h 20	5 kg2 kWh	74
sale ECO 60°	3	5	1 h 55	5 kg1,25 kWh	741
rincage blanc, couleur et synth	8		25 min	9 ,	
rinçage blanc, couleur et synthessorage blanc, couleur et synth	9		20 min		
Couleur et synthétique					
très sale 60°	4	5	1 h 50		
sale 40°	5	5	1 h 40	2,5 kg0,55 kWh	60 I
peu sale 30°	6	5	1 h 30		
fragile froid	7	5	1 h 25		
Délicat et laine 🚳					
programme délicat-laine 30°	10	4	50 min	1 kg0,30 kWh.	45 1
programme délicat-laine 30°rinçage délicat	11		15 min		
essorage délicat	12		10 min		
vidange					

Programme "délicat et laine" : charge maximale 1 kg (ce cycle comporte une phase d'activation lessivielle de 6 minutes pendant laquelle il est normal que le tambour de votre machine ne tourne pas).

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

Codes: 85x1878 - 35974.01 - 0597

<sup>(\*)</sup> Pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique, les tests sont faits selon la norme EN 60456 et la directive européenne 92/75/CEE, à capacité nominale en s'assurant de l'utilisation totale du détergent CEI dès le début de la phase de lavage.

## **Entretien courant**

#### Nettoyage de l'appareil.

Pour le nettoyage de la carrosserie :

Utilisez uniquement de l'eau et du savon.

Pour le nettoyage de toutes les pièces en plastique (tableau de commande, plinthe, etc...) :

Utilisez uniquement un chiffon humecté d'eau

Dans tous les cas, proscrire :

- · les poudres abrasives
- · les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...)

#### Nettoyage de la boîte à produits.

Nettoyez régulièrement la boîte à produits. Pour cela :


- appuyez simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la boîte, celle-ci s'extrait de son logement
- retirez les 4 siphons qui se trouvent au dos de la boîte
- rincez le tout sous le robinet (prenez soin de vider l'excédent d'eau qui pourrait subsister à l'intérieur de la boîte)
- remettez les siphons à leur place puis remontez la boîte.


#### Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.

#### Vérifications périodiques

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabriquant ou de son Service Après Vente.

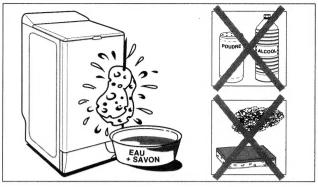

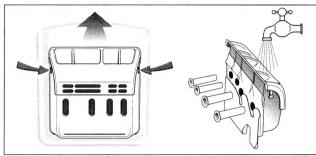

#### Risques de moisissures

Dans les régions humides, pour éviter tout développement de moisissures, nous vous recommandons :

- de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage.
- de nettoyer régulièrement, à l'aide d'un produit légèrement chloré, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve.

# Remplacement du cordon d'alimentation électrique

Le cordon d'alimentation de votre appareil est spécialement équipé. Vous devrez le remplacer, si vous êtes amené à le faire, par un cordon identique disponible uniquement auprès du fabricant ou de son Service Après Vente.


Pour changer ce cordon (type : *H05VV - F 3 x 1,5 mm*<sup>2</sup>), procédez comme suit :


#### 1) débranchez la prise de courant

- 2) ouvrez le boîtier de connexion au dos de l'appareil en déverrouillant le couvercle, à l'aide d'un tournevis, aux 4 points indiqués sur le schéma
- 3) remplacez le cordon en veillant :
  - à raccorder le fil vert / jaune sur la borne du milieu
  - à bien resserrer le collier de maintien du cordon

(Attention : ce collier doit appuyer sur l'isolant du cordon)

4) refermez le couvercle du boîtier et rebranchez la prise.

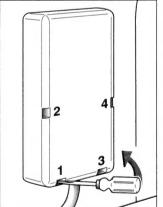

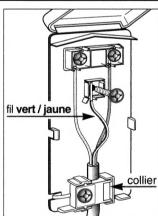

Nous vous rappelons qu'en cas d'incertitude, il est préférable de vous adresser à votre installateur.

тмозо9 - 9 -

# Incidents pouvant survenir

voir dessins page 13 : D7-D8-D9

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge, voici des points à vérifier.

#### ■ Le lave-linge ne fonctionne pas - Vérifiez :

- l'alimentation en eau et en électricité
- la bonne fermeture du couvercle.

#### ■ Fortes vibrations à l'essorage - Vérifiez :

- que le lave-linge est correctement débridé
- que le sol est bien horizontal
- que le lave-linge ne repose pas sur ses deux roulettes "avant".

# ■ Vous trouvez de l'eau autour du lave-linge (avant tout, débranchez le cordon électrique de l'appareil ou le fusible individuel) - Vérifiez :

- que la crosse de vidange est bien positionnée dans le conduit d'évacuation
- l'étanchéité du tuyau d'arrivée d'eau ou du robinet (présence des joints ainsi que serrage des raccords du tuyau sur la machine et sur le robinet)

La présence d'eau autour du lave-linge peut être due aussi au fait que votre appareil produit trop de mousse, dans ce cas vérifiez :

- que vous avez bien utilisé une LESSIVE pour MACHINE
- que vous n'avez pas versé trop de lessive
   Dans ces deux cas, après avoir épongé, rebranchez le cordon, programmez une vidange si votre appareil vous le permet (sinon procédez comme indiqué en bas de page), puis faites plusieurs rinçages.
   Enfin recommencez votre programme.

#### "vidange de la cuve"

Si, en cas d'incident, vous êtes amené à vidanger la cuve, procédez comme suit (Dessin D8):

- ouvrez la trappe (1) à l'avant de l'appareil. Pour cela :
- insérez un tournevis comme indiqué sur le dessin,
- déverrouillez la trappe par une pression vers la gauche
- tirez le bouchon jaune ② pour dégager la pipette de vidange
- séparez le bouchon de la pipette ③ et laissez couler l'eau dans une cuvette préparée à cet effet (faites attention à la température de l'eau).

La vidange terminée, remettez la pipette en place en refaisant toutes ces opérations dans l'ordre inverse.

# ■ Le lave-linge ne vidange pas ou le linge n'est pas bien essoré - Vérifiez :

- qu'une fonction supprimant l'essorage n'a pas été programmée (ex. arrêt cuve pleine)
- qu'une petite pièce de linge (ex. mouchoir, chaussette,...) n'obstrue pas le fond de la cuve.
   Dans ce cas :
  - débranchez le cordon électrique de l'appareil
  - évacuez le maximum d'eau par la pipette de vidange (voir "Vidange de la cuve" en bas de page)
  - retirez votre linge
  - tournez le tambour pour positionner les portillons fermés vers le bas : vous voyez apparaître une pièce en plastique (A) (Dessin D7)
  - si votre appareil en est muni, retirez la vis B
  - sur certains types d'appareils, la pièce (A) est pourvue d'un clip (C). Dans ce cas, déverrouillez la pièce (A) en appuyant sur ce clip tout en la faisant légèrement glisser vers la droite
  - ensuite, dans tous les cas : tournez de nouveau le tambour, ouvrez les portillons et retirez la pièce (A) en la faisant glisser suivant la flèche
  - par les trous laissés libres, récupérez ce qui se trouve dans le fond de la cuve.
     Profitez de cette occasion pour nettoyer le "piège à objets" se trouvant au fond de la cuve (voir façon de procéder en bas de page)
  - remettez la pièce plastique en place ainsi que la vis (B) en refaisant toutes ces opérations dans l'ordre inverse.


#### "piège à objets"


Cet astucieux système récupère les petits objets que vous avez pu laisser par mégarde dans les vêtements et évite qu'ils ne perturbent le fonctionnement de la pompe. Pour le nettoyer procédez comme suit :


- retirez la pièce (A) (Dessin D7) comme indiqué ci-dessus
- tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine.


Vous avez alors accès au "piège à objets" (Dessin D9)


- retirez-le de son logement
- enlevez les différents objets se trouvant à l'intérieur
- rincez-le sous le robinet
- remettez-le en place en le poussant bien à fond dans son logement après avoir vérifié la propreté de ce dernier
- remontez la pièce (A).

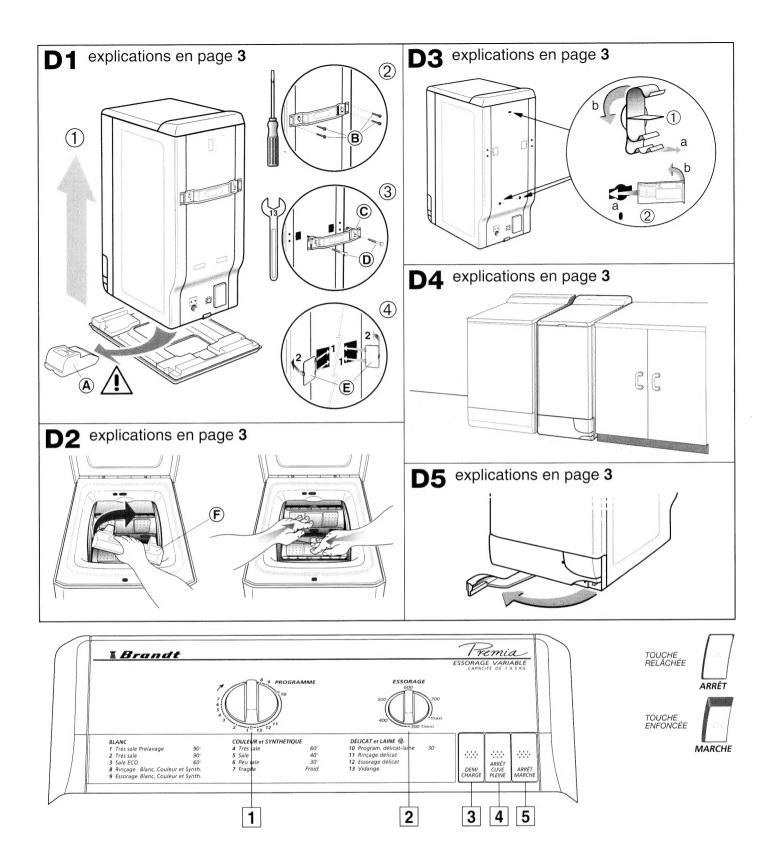

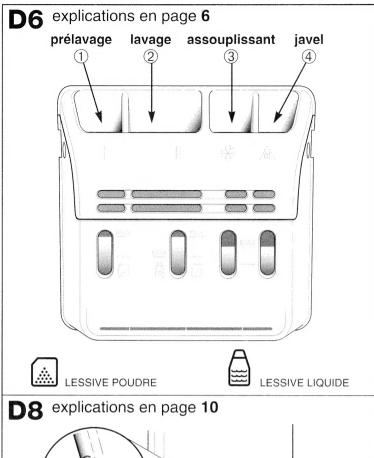

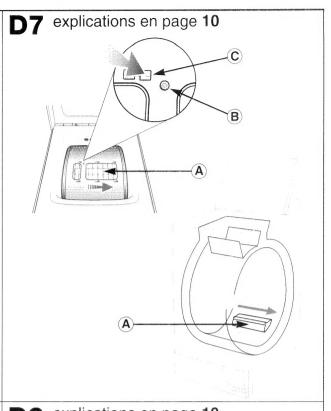

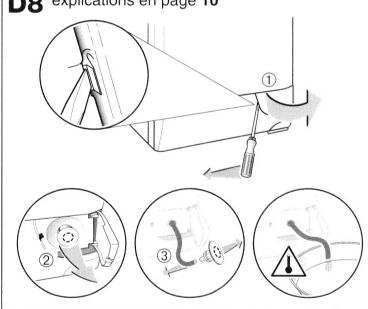

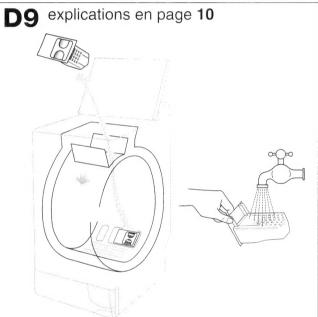

Depuis la création des lave-linge, Skip, Ariel, Soupline et Brandt mettent en commun leur expérience, leur savoir-faire et leur avance technologique dans un objectif de performance, de qualité mais aussi d'économie et de respect de l'environnement.

Cette recherche permanente, cette collaboration étroite de 4 leaders, vous garantissent jour après jour, année après année, la meilleure efficacité de lavage.







## Conditions d'application de la Garantie 5 ans pièces Brandt

- Tout consommateur ayant acheté un appareil électroménager Brandt depuis le 1<sup>er</sup> septembre 92, a droit à une garantie pièces gratuite pendant 5 ans, valable en France métropolitaine.
- Pour en bénéficier, vous devez vous adresser à votre distributeur-spécialiste ou à un réparateur reconnu par Brandt.
- L'échange des pièces sous garantie se fait obligatoirement par l'intermédiaire d'un professionnel reconnu par Brandt (distributeur ou réparateur).
- Pour faire valoir votre garantie 5 ans pièces, 2 documents sont nécessaires :
  - a votre facture comportant vos nom et adresse, la référence de l'appareil et la date d'achat (postérieure au 1er septembre 1992).
  - b le présent Engagement, en n'oubliant pas de remplir le certificat de garantie comportant les références de l'appareil (voir au dos).

#### CHARTE SATISFACTION BRANDT

Quand vous choisissez aujourd'hui un appareil Brandt, vous choisissez un produit dont la qualité et les performances sont exceptionnelles. Mais vous accédez aussi à beaucoup plus, quelque chose qui ne s'achète pas : votre tranquilité. Vous bénéficiez en effet de toutes les Garanties qui composent la Charte Satisfaction Brandt. Des garanties de confort et de service que Brandt s'engage à vous apporter. Pour que votre satisfaction soit totale.

Brandt s'engage:

#### I Garantie 5 ans BRANDT

Brandt vous offre une garantie de 5 ans, valable en France métropolitaine, sur toutes les pièces d'origine constructeur de ses appareils électroménagers. Pour toute mise en œuvre de cette garantie, vous devez vous adresser à votre distributeur-spécialiste ou réparateur reconnu par Brandt.

Cette garantie nationale s'applique exclusivement :

- aux appareils neufs utilisés dans des conditions normales de fonctionnement conformes aux instructions de la notice d'emploi du constructeur, hors accident, défaut d'aspect, incidents de transport ou de manutention ou dommages naturels (foudre, dégâts des eaux, etc...).

Cette garantie nationale ne s'applique pas :

- aux remplacements pouvant intervenir sur les éléments ou accessoires faisant partie de l'entretien habituel et courant (éléments de raccordement gaz, eau, électricité, etc...).
- aux pièces d'esthétique ou aux pièces dont le vieillissement est considéré normal par le constructeur et qui n'entraînent pas une cause de non fonctionnement ou d'inaptitude à l'usage initial.
- en cas de modifications des caractéristiques de l'appareil effectuées par l'utilisateur, au matériel utilisé à titre professionnel, commercial ou collectif, lorsqu'une cause étrangère à l'appareil ou ses composants est à l'origine de la défectuosité.
- en dehors des contrats et des conditions spécifiques du revendeur, cette garantie "pièces certifiées constructeurs" ne couvre pas les frais de main d'œuvre et de déplacement.
   En fin de période de garantie, si une pièce venait à être remplacée, cette pièce est garantie 6 mois à partir de la date de l'intervention.

Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil.

Cette garantie s'applique sur tout achat effectué en France métropolitaine à compter du 01.09.92.

#### 2 Extention de garantie

Si votre appareil était immobilisé en raison d'un retard de disponibilité de pièces imputable à BRANDT, notre Garantie 5 ans, gratuite, pièces détachées serait automatiquement reportée d'une durée équivalente à l'immobilisation.

Votre revendeur devra être en possession du justificatif du retard de disponibilité.

#### 3 Pièces détachées longue durée

Votre appareil BRANDT est conçu pour vivre avec vous de nombreuses années. Alors BRANDT garantit la disponibilité de ses pièces fonctionnelles pendant 10 ans à partir de la date d'arrêt de fabrication du produit.

Dans tous les cas, une solution convenable après-vente vous sera fournie.

#### 4 Garantie spéciale surgelés

Si une anomalie de fabrication de ce produit rend impropre à la consommation les denrées entreposées dans le congélateur, nous vous offrirons, sur justificatifs, un dédommagement pouvant aller jusqu'à 1500 F. Cette offre est valable durant la première année d'achat, dans des conditions normales d'utilisation.

A réception des justificatifs, par votre revendeur, de la valeur des denrées avariées et du mauvais fonctionnement de l'appareil par une personne habilitée (SAV, expert,...), celuici mettra en route la procédure de remboursement.

Choisir Brandt aujourd'hui, c'est commencer une histoire qui va durer longtemps.



Le cycle laine de cette machine à laver a été approuvé par l'IWS pour le lavage des articles Woolmark lavables machine, sous réserve que les vêtements soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette de l'article et celles indiquées par le fabricant de cette machine à laver.

B0111 - **11** -

# CERTIFICAT DE GARANTIE

# Brandt

#### **TEM**

SAS au capital de 227 442 400 Francs RCS NANTERRE B 393 306 857 Siège Social : 7, rue Henri Becquerel 92854 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Brandt vous offre une garantie de 5 ans, valable en France métropolitaine, sur les pièces d'origine constructeur de ses appareils électro-ménagers. Pour toute mise en œuvre de cette garantie, vous devez vous adresser à votre vendeur ou réparateur reconnu par Brandt.

#### Cette garantie nationale s'applique exclusivement :

 aux appareils neufs utilisés dans des conditions normales de fonctionnement conformes aux instructions de la notice d'emploi du constructeur, hors accident, défaut d'aspect, incidents de transports ou de manutention ou dommages naturels (foudre, dégâts des eaux, etc...)

#### Cette garantie nationale ne s'applique pas :

- aux remplacements pouvant intervenir sur les éléments ou accessoires faisant partie de l'entretien habituel et courant (éléments de raccordement eau, électricité etc...)
- aux pièces d'esthétique ou aux pièces dont le vieillissement est considéré comme normal par le constucteur et qui n'entraînent pas une cause de non fonctionnement ou d'inaptitude à l'usage initial.
- en cas de modifications des caractéristiques de l'appareil effectuées par l'utilisateur; au matériel utilisé à titre professionnel, commercial ou collectif; lorsqu'une cause étrangère à l'appareil ou ses composants est à l'origine de la défectuosité.
- en dehors des contrats et des conditions spécifiques du revendeur, cette garantie "pièces certifiées constructeur" ne couvre pas les frais de main d'œuvre et de déplacement.

Si votre appareil était immobilisé en raison d'un retard de disponibilité de pièces imputable à Brandt, notre Garantie 5 ans, gratuite, pièces détachées serait automatiquement reportée d'une durée équivalente à l'immobilisation.

d'une durée equivalente à l'infinibilisation. Votre revendeur devra être en possession du justificatif du retard de disponibilité. Les dispositions stipulées ci-dessus n'excluent pas le bénéfice de la garantie légale concernant les vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil. Cette garantie s'applique sur tout achat effectué en France métropolitaine.

Type
N°
Nom et adresse de l'acheteur
NOM
N° Rue
CP Ville
Date d'acquisition
CACHET DU VENDEUR
Document à conserver par l'acheteur

# Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

PIECES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE.



# Relations consommateur

#### BRANDT c'est aussi le minitel ...



... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer:

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire : Service Consommateurs BRANDT - BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX

ou nous téléphoner au : 01 34 30 45 00

85×18+8

- 14 -